

RECERCANDO EL TABLERO


Para unir los Largueros y Travesaños recercando la CELOSIA se pueden utilizar **ESPIGAS ENCOLADAS** o en su defecto **TIRAFONDOS**.

CON ESPIGAS ENCOLADAS


1. Presentar las molduras y taladrar.



2. Separar y encolar la zona de unión.

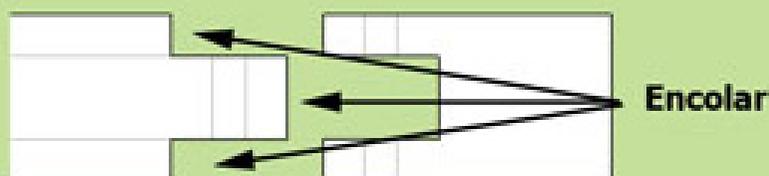


3. Unir las molduras, encolar el hueco e introducir la espiga.

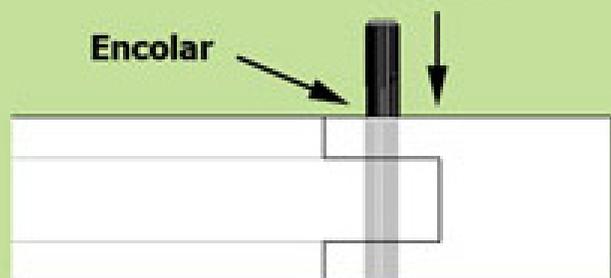

CON TIRAFONDOS


1. Presentar las molduras y taladrar.

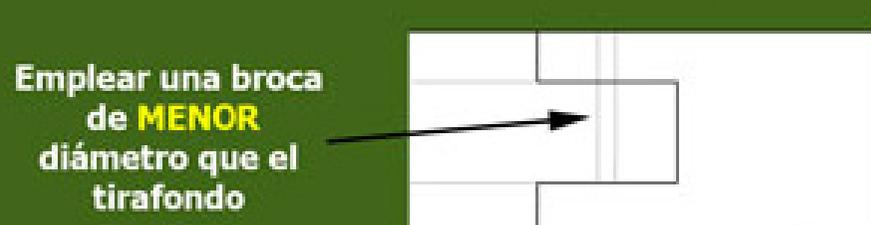

2. Separar y taladrar de nuevo sólo la moldura exterior y encolar la zona de unión.




3. Unir y atornillar el tirafondo.

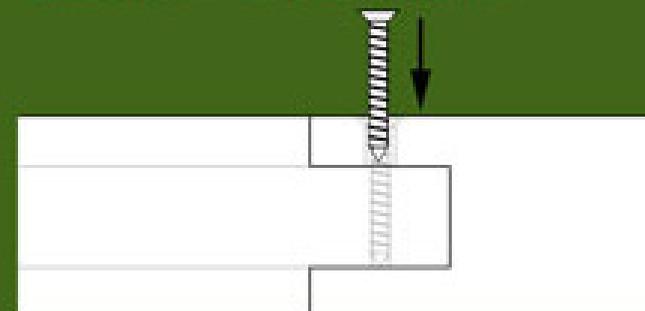

UNIENDO EL RECERCO AL PILAR

Los RECERCOS se pueden unir a los PILARES mediante TIRAFONDOS. También se pueden utilizar BISAGRAS para conseguir una puerta.

1. Presentar las molduras y hacer un taladro común a las dos.

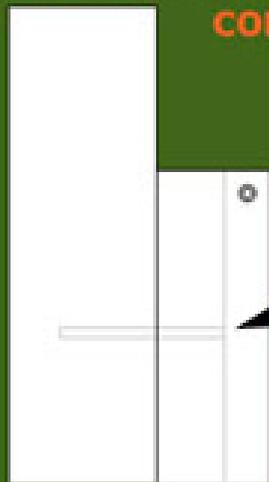


Emplear una broca de **MENOR** diámetro que el tirafondo

2. Separar y taladar de nuevo sólo el RECERCO.



Emplear una broca de **MAYOR** diámetro que el tirafondo

3. Encolar la zona de contacto y atornillar el tirafondo.

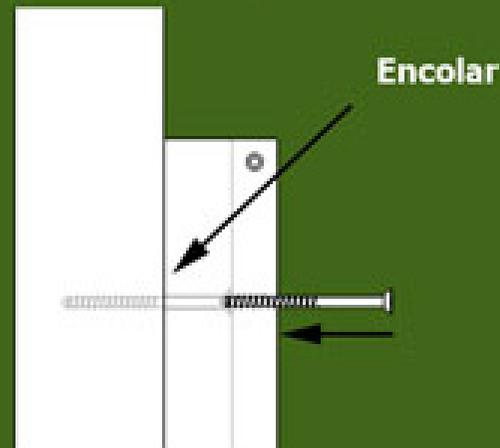


FIJANDO EL PILAR


Los PILARES se pueden fijar al suelo mediante ESCUADRAS o a la pared utilizando TORNILLOS BARRAQUEROS o mediante TACOS QUIMICOS (ver instrucciones en el propio taco).

FIJACION A LA PARED

1. Taladrar el PILAR. Presentar para marcar. Retirar el PILAR y taladrar la pared.

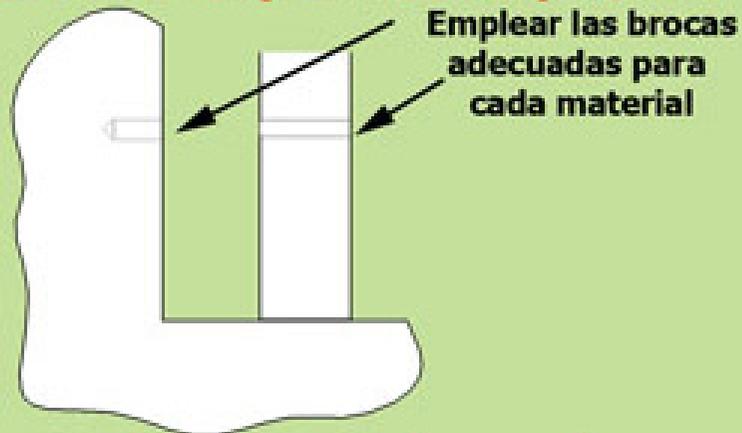


2. Introducir un taco en la pared y atornillar el barraquero.

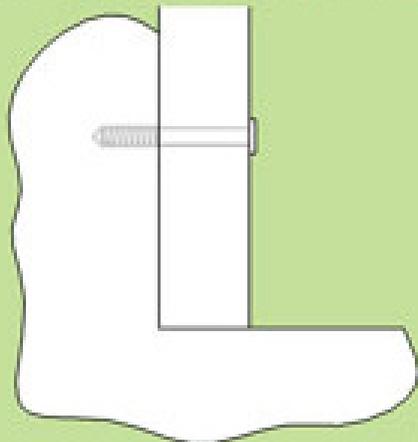

FIJACION AL SUELO

1. Presentar el PILAR y marcar los taladros de la escuadra al suelo y al PILAR. Taladrar.

Emplear las brocas adecuadas para cada material

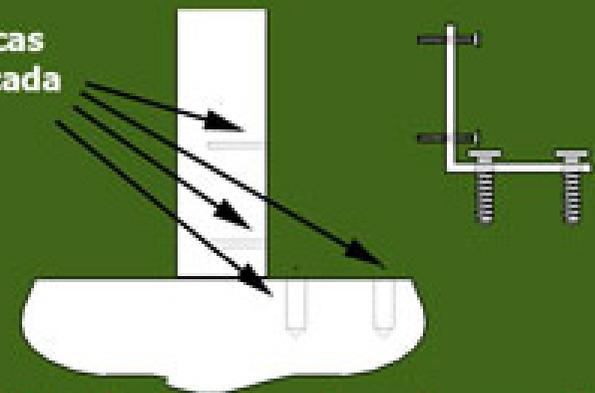

2. Introducir los tacos en el suelo y unir con tirafondos la escuadra al PILAR y con tornillos de anclaje al suelo.

